

## Ved bruk av aktiveringskode på brikker i vaskeriet:

Brikke til bruk i vaskeriet deles ut av din administrasjon sammen med aktiveringskode og passord.

### Når du mottar brikken gjør du følgende:

Gå til vaskeriet og legg brikken på brikkeleser i vaskeriet. Du vil da få opp aktiveringskode i displayet som vist under:

The screenshot shows the Miele Logic Sentral interface. At the top, a red banner contains the text "Velkommen til Miele Logic Sentral" on the left, "Miele AS Onsdag d. 29. mai - kl. 08:22:23" in the center, and the "Miele" logo on the right. Below the banner, the word "Rediger" is visible. The main area features a digital display with the prompt "Tast inn aktiveringskoden:" followed by a single digit "0". Below the display is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and a "C" button. At the bottom of the screen, there are three buttons: a yellow button labeled "Trykk her for å akseptere", a pink button labeled "Annullér", and two grey buttons labeled "Start Service" and "Avslutt service".

Legg inn aktiveringskoden sånn at din brikke er koblet opp til din vaskekonto. (gjøres kun 1 gang pr brikke)

**Din brikke er nå aktivert mot din vaskekonto.**

Når aktiveringskoden er lagt inn og brikken er koblet mot din konto kan du logge deg inn på

[www.mielelogic.com](http://www.mielelogic.com)

Fylle opp saldo på din brikke og starte å bruke vaskeriet. (kan også lage eget brukernavn og passord på nettsiden)

(Ved førstegangs innlogging på [www.mielelogic.com](http://www.mielelogic.com) lønner det seg også å legge inn mailadresse under «konto» tilfelle du glemmer passordet ditt.)

## Reservasjons portal i vaskeriet

Gå inn på følgende hjemmeside: [www.mielelogic.com](http://www.mielelogic.com)

### Logg inn

Logg inn med tilsendt brukernavn og passord.

(Disse kan sendes hentes hos din administrasjon)

Miele Logic Portal Språk Login

### Login

Norge ▾

Brukernavn

Passord

[Glemt passord?](#)

Login

Forbli innlogget

Login

Etter logg inn ser man denne side. Her skal du velge «Konto».



Vaskeri status



Reservasjoner



Innbetaling



Forbruk



Konto

## Konto

Her skal man legge inn navn og nummer for å lage sin personlige konto. (Brukernavn og adgangskode).

Husk også å legge inn en epost adresse ellers kan man ikke få tilsendt nytt passord hvis man glemmer dette.

Miele Logic Portal Språk Vaskeri status Reservasjoner Innbetaling Forbruk Konto Logout: ola normann

### Konto

0000000025555 (2555)

ola normann

Adresse

Brukernavn

Brukernavn skal være mellom 5 og 15 tegn

••••••••

Gjenta passord

Passord skal være mellom 6 og 40 tegn

E-mail

E-mail kan benyttes til å sende glemt passord

SMS nummer

SMS saldo

SMS reservasjon

Oppdater

Login

## Vaskeri Status

Her ses vaskeriets fysiske lokasjon på kartet øverst.

Nedenfor ses informasjon fra vaskeriet. Maskinenes rest tid hvis opptatt, samt "Ledig til" eller "Reservert til".

Miele Logic Portal

Språk

Vaskeri status

Reservasjoner

Innbetaling

Forbruk

Konto

Logout: ola normann

### Vaskeri status



Miele Norge, Nesbru, Nesbruveien 71

Det er ikke forbindelse til vaskeriet, prøv igjen senere!

MiFare Positiv Demo, Nesbruveien 71



Vask/Wash 1

Ledig



Vask/Wash 2

Ledig til Lør 9. feb kl. 0:00



Tørk/Dry 3

Ledig til Lør 9. feb kl. 0:00



Tørk/Dry 4

Ledig til Lør 9. feb kl. 0:00

## Reservasjoner

Her opprettes reservasjoner av maskinene. Klikk på knappen «Ny».

Miele Logic Portal Språk Vaskeri status Reservasjoner Innbetaling Forbruk Konto Logout: ola normann

### Mine reservasjoner

Miele Norge, Nesbru, Nesbruveien 71

Du har ingen reservasjoner

+ Ny

## Velg så dato

Miele Logic Portal Språk Vaskeri status Reservasjoner Innbetaling Forbruk Konto Logout: ola normann

### Oppret reservasjon








MiFare Positiv Demo, Nesbruveien 71

torsdag 7. februar 2019

torsdag, 07-02-2019

	man.	tir.	ons.	tor.	fre.	lør.	søn.	
5	28	29	30	31	01	02	03	Vask 2 Kl. 08:30 - 10:00 Ledig
6	04	05	06	07	08	09	10	Vask 6 Kl. 08:30 - 10:00 Ledig
7	11	12	13	14	15	16	17	Vask 9 Kl. 08:30 - 10:00 Ledig
8	18	19	20	21	22	23	24	Vask 2 Kl. 10:00 - 11:30 Ledig
9	25	26	27	28	01	02	03	Vask 6 Kl. 10:00 - 11:30 Ledig
10	04	05	06	07	08	09	10	Vask 9 Kl. 10:00 - 11:30 Ledig
								Vask 2 Kl. 11:30 - 13:00 Ledig
								Vask 6 Kl. 11:30 - 13:00 Ledig
								Vask 9 Kl. 11:30 - 13:00 Ledig
								Vask 2 Kl. 13:00 - 14:30 Ledig
								Vask 6 Kl. 13:00 - 14:30 Ledig
								Vask 9 Kl. 13:00 - 14:30 Ledig

Deretter velger man perioden på den maskinen man vil reservere. (for eksempel vask 6 kl. 10:00 – 11:30)

Miele Logic Portal       

## Oppret reservasjon

MiFare Positiv Demo, Nesbruveien 71


torsdag 7. februar 2019

← torsdag, 07-02-2019 →


Vask 1	Vask 2	Vask 6	Vask 9
Kl. 08:30 - 10:00 Ledig	Kl. 08:30 - 10:00 Ledig	Kl. 08:30 - 10:00 Ledig	Kl. 08:30 - 10:00 Ledig
Kl. 10:00 - 11:30 Ledig	Kl. 10:00 - 11:30 Ledig	Kl. 10:00 - 11:30 Ledig	Kl. 10:00 - 11:30 Ledig
Kl. 11:30 - 13:00 Ledig	Kl. 11:30 - 13:00 Ledig	Kl. 11:30 - 13:00 Ledig	Kl. 11:30 - 13:00 Ledig
Kl. 13:00 - 14:30 Ledig	Kl. 13:00 - 14:30 Ledig	Kl. 13:00 - 14:30 Ledig	Kl. 13:00 - 14:30 Ledig
Kl. 14:30 - 16:00 Ledig	Kl. 14:30 - 16:00 Ledig	Kl. 14:30 - 16:00 Ledig	Kl. 14:30 - 16:00 Ledig
Kl. 16:00 - 17:30 Ledig	Kl. 16:00 - 17:30 Ledig	Kl. 16:00 - 17:30 Ledig	Kl. 16:00 - 17:30 Ledig
Kl. 17:30 - 19:00 Ledig	Kl. 17:30 - 19:00 Ledig	Kl. 17:30 - 19:00 Ledig	Kl. 17:30 - 19:00 Ledig
Kl. 19:00 - 20:30 Ledig	Kl. 19:00 - 20:30 Ledig	Kl. 19:00 - 20:30 Ledig	Kl. 19:00 - 20:30 Ledig
Kl. 20:30 - 22:00 Ledig	Kl. 20:30 - 22:00 Ledig	Kl. 20:30 - 22:00 Ledig	Kl. 20:30 - 22:00 Ledig




Sjekk at det er den riktige maskinen og korrekt tid/dato. Bekreft ved klikk på knappen «Opprett».

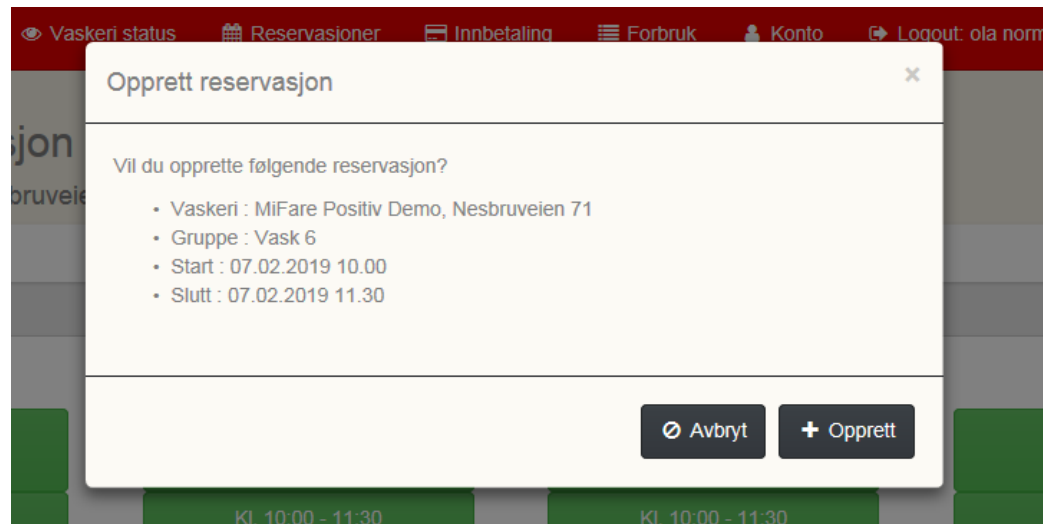

Du føres tilbake til oversikten og kan nå se den reserverte perioden.  
Hvis denne skal rettes eller annulleres klikkes på knappen «Slett».

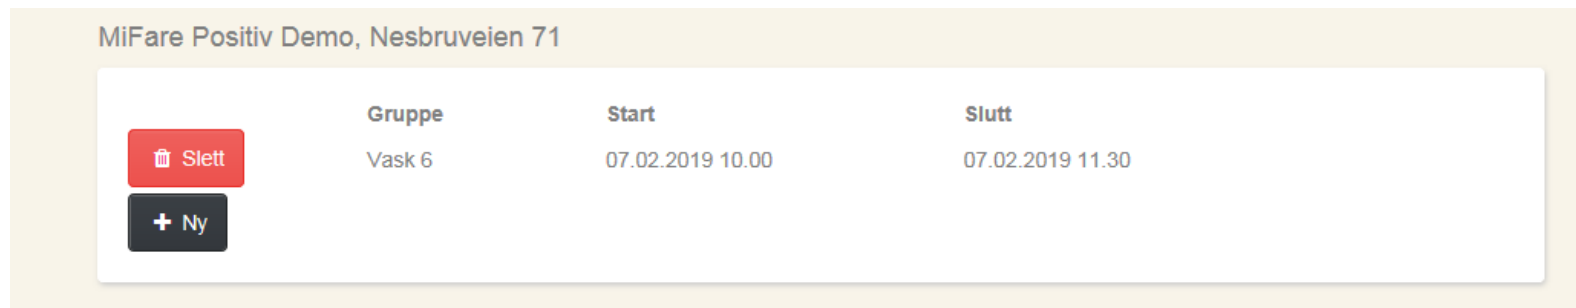


Bekreft med å klikke på knappen «Slett».

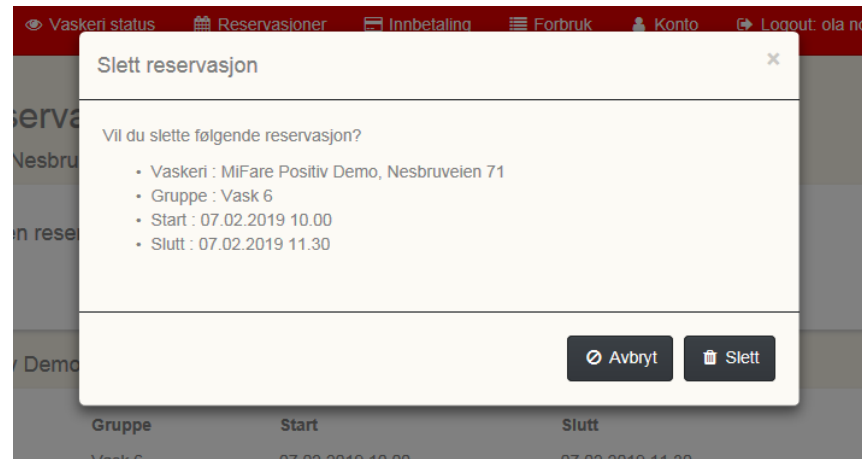

Perioder man har reservert vises med blå farge.

(Maks antall reservasjoner kan variere mellom vaskerier)

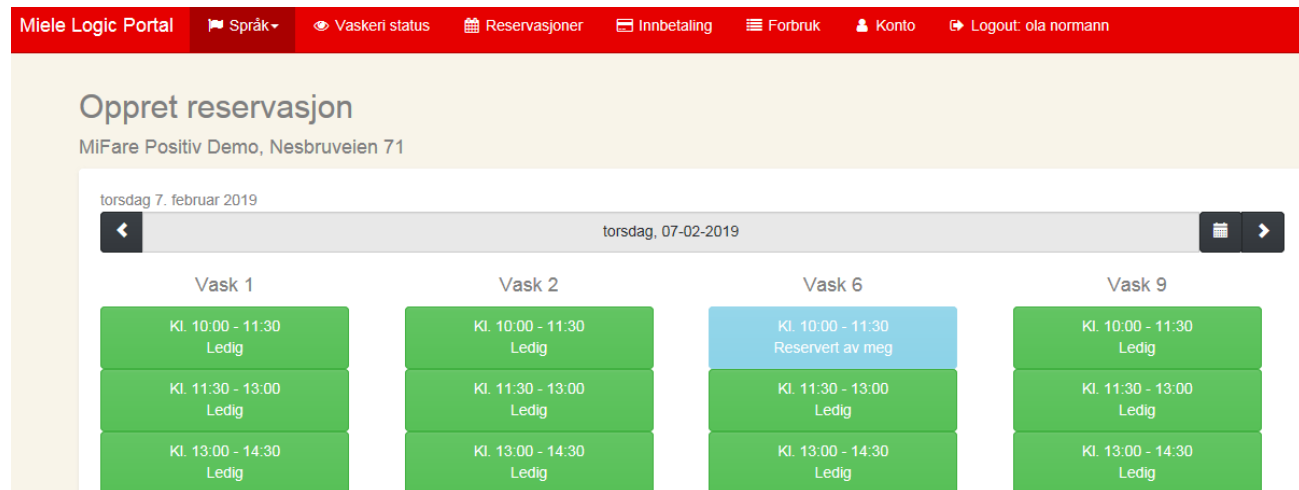

## Innbetaling

På denne side kan man fylle sitt vaske kort. Sett inn din epost adresse, aksepter betingelser og velg beløp som vaskekontoen skal fylles opp med.

Trykk på knappen "Innbetaling Kort/Brikke"

Miele Logic Portal Språk Vaskeri status Reservasjoner **Innbetaling** Forbruk Konto Logout: ola normann

### Innbetaling til vaskekort/brikke

**Betingelser for innbetaling til vaskerikonto og bruk av vaskeriet:**

- 1 - Innbetalinger kan gjøres med Visa eller MasterCard.
- 2 - Det kan innbetales de beløp som er spesifisert nedenfor. Ønskes det innbetalt større beløp, gjentas innbetalingsprosedyren.
- 3 - Miele AS er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden
- 4 - Kundedata blir ikke delt med, eller solgt til en tredje part, og de oppbevares i henhold til norsk lov.
- 5 - Innbetalt beløp kan kun benyttes til start av vaskerimaskiner
- 6 - Vaskerikontoen kan også belastes for gebyr forbundet med reservasjon av vasketid og/eller utsendelse av SMS.

[Vis mer](#)

Jeg har lest og akseptert betingelser





Kvittering sendes til e-mail:

(Din e-mail vil ikke bli lagret, kun brukt til kvittering)

Velg beløp for innbetaling til ditt vaskekort/brikke: 00000000255555 (2555)

50.00 NOK  
 100.00 NOK  
 200.00 NOK  
 300.00 NOK  
 500.00 NOK  
 1000.00 NOK

[Innbetaling kort/brikke](#)

Så blir man overført til et nytt betalingsvindu hvor man skal velge kredittkort type og deretter legg inn kortopplysninger.

For eksempel:

This screenshot shows the initial payment selection screen. At the top, there is a blue header with 'Avbryt' (Cancel) on the left and the 'DIBS by nets' logo on the right. The main title is 'Miele Vaskeri'. Below the title, it displays 'Kjøpsopplysninger' (Purchase information) and 'Butikkens ordrenummer: MIELE92839801028012019020808275'. The amount '100,00 NOK' is prominently displayed. A section titled 'Velg betalingsmetode' (Select payment method) contains two options: 'MasterCard' and 'VISA', each with its respective logo. At the bottom, there are logos for 'DIBS by nets SECURE PAYMENTS' and 'VERIFIED by VISA MasterCard SecureCode'.

This screenshot shows the payment confirmation screen. It features the same blue header with 'Avbryt' and 'DIBS by nets'. The title 'Miele Vaskeri' is at the top, followed by 'Kjøpsopplysninger' and the order number 'MIELE92839801028012019020808275'. The amount '100,00 NOK' is shown. A section titled 'Bekreft betaling' (Confirm payment) includes a dropdown menu for 'Valgt betalingsmetode:' (Selected payment method) with 'VISA' selected. Below this is a 'Kortnummer:' (Card number) input field, and three smaller fields for 'Utløpsmåned:' (Expiration month), 'Utløpsår:' (Expiration year), and 'Kontrollsfere:' (CVV). A checkbox labeled 'Husk mitt kort' (Remember my card) is present. A large blue button at the bottom says 'Bekreft betaling'. The footer includes 'DIBS by nets SECURE PAYMENTS' and 'VERIFIED by VISA' logos.

### Forbruk.

Her ses forbruk som er registrert i systemet.  
Dato intervall defineres ved med knappene øverst.

Ved å trykke på « **Tidspunkt▲** » knappen vil rekkefølgen snu i «Stigende/synkende»

Hvis innbetaling gjennom nettportal innenfor siste 6mnd vil refunder knappen i bunnen være tilgjengelig.

## Forbruk

Forbruk i perioden fra fredag 17. mai 2019 til fredag 24. mai 2019

Velg datoer   Siste år   Siste måned   14 dager   7 dager   I dag

Tidspunkt▲	Vaskeri adresse	Maskinnummer	Program	Beløp	Saldo
18.05.2019 17.39	Møllendalsveien 54	5	P2, T40	-15.00 NOK	960.00 NOK
18.05.2019 17.39	Møllendalsveien 54	7	P2, T30	-15.00 NOK	945.00 NOK
18.05.2019 19.15	Møllendalsveien 54	6	P1, T4	-10.00 NOK	935.00 NOK

Trykk her for å refundere 935.00 NOK