

MieleLogic

- Oppvaluering


Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker

Oppvaluering

Brukerveiledning

Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker

Ved ledig maskin skifter displayet regelmessig mellom tre forskjellige informasjonssider.

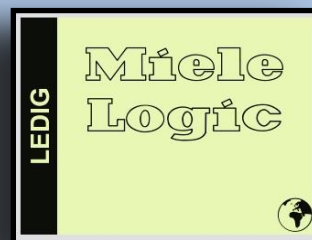

Ved å trykke på språknappen (globusen) nederst til høyre, kan det velges et annet språk i veiledningen

Språkvalg er tilleggsfunksjon, og kan i tillegg til norsk, vise engelsk, tysk, svensk og dansk .



Starte maskin

Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker

Sett kortet i kortleseren.

Hvis det ikke er nok penger på kortet til å starte et program, vises teksten "Ikke nok penger". Kortet må da "fylles opp" innen det kan benyttes til å starte maskinen.

(<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er tilleggsfunksjoner. De kan benyttes uten penger på kortet)



Velg program på maskinen.



Pris for valgte program vises.

Bekreft programvalget ved å trykke <Kjøp>



Kortet kan fjernes, om programmet startes ved å trykke startknappen på maskinen




SMS-varsling

Tilleggsfunksjon

Sett kortet i kortleseren og trykk <SMS?>
(<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er tilleggsfunksjoner)



Tast inn ønsket mobilnummer (kun norske).
Inntastede siffer kan slettes bakover med <C>
Bekreft ved å trykke <✓>
Avbryt ved å trykke <X>

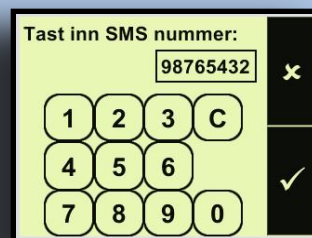

Bekreftelse fremkommer
Hvis det beregnes en pris for utsendelse,
fremkommer prisen.
Avslutt med <Ja>, evt. <Nei> hvis det likevel
ikke ønskes SMS



Vasketidsreservasjon

Tilleggsfunksjon

Sett kortet i kortleseren og trykk
<Reserver>


Dato, tid og maskin velges i
ønsket rekkefølge.

(<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er
tilleggsfunksjoner)

Velg Dato, Tid og Maskin
velges i ønsket rekkefølge.

Bekreftelse vises. Bekreft med <OK>


SMS-varsling for forestående reservasjon.
Opplysningene kan redigeres ved å trykke
de respektive knapper.

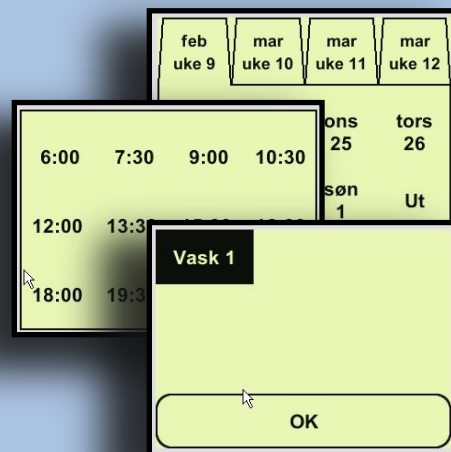

Balanse

Tilleggsfunksjon

Sett kortet i kortleseren og trykk <Balanse>
Dato, tid og maskin velges i ønsket rekkefølge.
(<Reserver>, <Balanse> og <SMS?> er tilleggsfunksjoner)

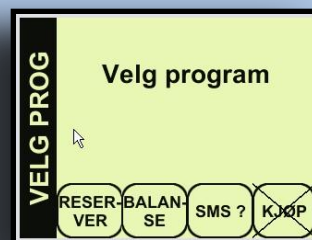

Saldo på kortet, samt forbruk forrige måned og hittil denne måneden vises.

Opplysningene gjelder kun forbruk i det aktuelle vaskeriet, og inkluderer ikke hva det er vasket for i eventuelle andre vaskerier brukeren har adgang til.

